

WIJNKOELER

GEBRUIKSAANWIJZING



Model: GCWK 150

Lees de instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

INLEIDING

Bedankt voor uw aanschaf en het gebruik van een GCWK wijnkoeler. Leest u de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat installeert en in gebruik neemt. Om onnodige beschadigingen en ongelukken te voorkomen is het van belang dat u de gebruiksvorschriften bewaart voor toekomstig gebruik.

De instructies verstrekken gegevens over de veiligheidsvoorschriften ten aanzien van het vervoer, de installatie, het gebruik en het normale onderhoud en andere aspecten van de wijnkoeler.

De fabrikant hanteert een beleid waarbij een voortdurende ontwikkeling en bijwerking van het product plaatsvindt, waarbij deze wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden doorgevoerd. Wij vragen hiervoor uw begrip.

De handleiding is een universele versie van ons bedrijf, waardoor het uiterlijk van het apparaat wat hierin wordt getoond kan verschillen van het apparaat dat u heeft gekocht. Dit heeft echter geen invloed op het gebruik en de werking van het apparaat.

Inhoudsopgave

Vervoer en plaatsing	3
Onderdelen wijnkoeler	4
Belangrijke veiligheidsvoorschriften	5
Belangrijke aanvulling op de elektrische aansluiting	6
Temperatuuraanpassing	6
Onderhoud	8
Problemen en oplossingen	8
Schakelschema	10
Leveringsomvang	11
Garantie- en Servicebepalingen	12

Vervoer en plaatsing


Bij de ontvangst van de wijnkoeler dient u zich er zeker van te maken dat er bij het openen van het pakket geen problemen zijn met de buitenkant van het apparaat (inzake krassen, vervorming etc.).

Open de deur en controleer of het interieur compleet is (zijwanden, legplanken, het bedieningspaneel etc.).

Bij het transport en de installatie van de wijnkoeler dient u aandacht te besteden aan de volgende zaken:


1. Plaats de wijnkoeler niet in een te vochtige plaats (wasruimte, bijgebouw, badkamer etc.) en hou het uit de buurt van warmte;
2. Zorg ervoor dat de wijnkoeler wordt geplaatst op een solide en vlakke ondergrond;
3. Zorg ervoor dat de wijnkoeler wordt geplaatst op een stabiele ondergrond;
4. Zorg voor voldoende ventilatie mogelijkheden rondom de wijnkoeler;
5. Pak de schuimrubberen verpakking nooit bij de onderkant vast;
6. Zorg voor de stabiliteit van de wijnkoeler door het stelootje aan te passen als de wijnkoeler een beetje instabiel staat.

Voordat u de wijnkoeler voor de eerste keer inschakelt, dient u 48 uur te wachten om het koelmiddel terug te laten lopen in de compressor.

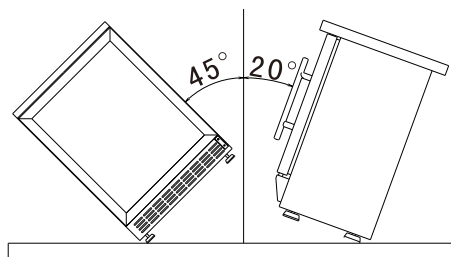

Let op: als u de wijnkoeler moet verplaatsen, mag de hellingshoek naar voren niet meer dan 45 graden zijn en de hellingshoek naar achteren niet meer dan 20 graden zijn, zoals is aangegeven in de afbeelding.

Onderdelen wijnkoeler

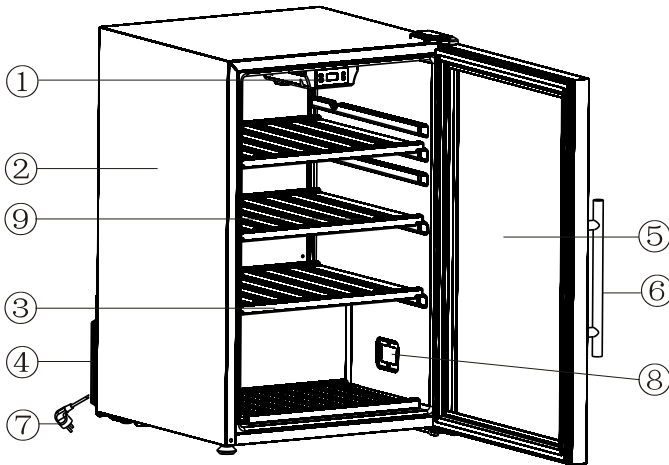

GCWK 150

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Elektrische bediening | 6. Handvat |
| 2. Behuizing | 7. Snoer |
| 3. Legplank | 8. Temperatuur gestuurde sensor |
| 4. Compressor (achterkant) | 9. Waterbak |
| 5. Glazen deur | |

Speciale aandacht:

1. Wanneer de temperatuur in de wijnkoeler teveel afwijkt van die van de omgeving of de vochtigheidsgraad van de omgeving te hoog is, kan er waterdamp op de glazen deur komen, wat een normaal verschijnsel is. U kunt dit gewoon afvegen met een droge doek.
2. Als u niet houdt van de folie op de zijkanten van het product, kunt u deze eenvoudig eraf trekken.

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Let op de volgende voorwaarden:

Bij gebruik van de wijnkoeler, moet u altijd een aantal preventieve basisregels in acht nemen, waaronder:

1. Gebruik de wijnkoeler waarvoor hij is bestemd en zie hiervoor de gebruiksaanwijzing;
2. Nooit het apparaat uitzetten door de stekker uit het stopcontact te trekken terwijl het apparaat in werking is;
3. Het maximale gewicht op de legplank van de wijnkoeler is 40 kg. Plaats geen voorwerpen van meer dan 40 kg op de legplank;
4. Een netsnoer met scheuren of zichtbare gebreken aan het uiteinde nooit oplappen of gebruiken;
5. Gebruik geen verlengsnoer;
6. Laat kinderen nooit in de buurt van de wijnkoeler rondklauteren, niet in de wijnkoeler laten zitten of staan of aan de legplanken laten hangen, anders kan de wijnkoeler beschadigd raken en de kinderen kunnen zich verwonden;
7. Plaats nooit voorwerpen op de bovenkant van de wijnkoeler.

Gevaar:

Voordat u de afgedankte wijnkoeler weggooit, moet u:

1. De glazen deur verwijderen;
2. De legplank op een plek plaatsen waar kinderen niet bij kunnen.

Speciale waarschuwing:

1. Het product is een koeler voor voedingsmiddelen waar geen brandbare, explosieve, eroderende, giftige, stralingsverspreidende voorwerpen en andere gevaarlijke zaken in mogen worden opgeslagen. Bij het opslaan van voedsel dient u rekening te houden met de desbetreffende lokale wetten ten aanzien van veiligheid van voedsel.
2. Sommige producten zijn uitgerust met deursloten. Bewaar de sleutels goed en leg ze op een plaats waar kinderen niet bij kunnen.
3. De stekker uit het stopcontact trekken als de wijnkoeler gedurende een lange tijd niet zal worden gebruikt.

Dit apparaat is niet geschikt voor personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of gebrek aan kennis tenzij ze onder toezicht staan of worden geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat en begrijpen wat de mogelijke gevaren zijn. Kinderen moeten onder toezicht zijn om ervoor te zorgen dat zij niet met het apparaat gaan spelen.

Als het netsnoer is beschadigd dient het te worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of soortgelijk gekwalificeerde personen om een mogelijke gevaarlijke situatie te voorkomen.

Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor de opslag van wijn.

Er is een aanvullende waterbak onder de legplank.

Een waterhoudende bak is nodig voor de vochtuithouding tijdens de opslag van wijn.

Let op: omdat het materiaal R600a brandbaar en explosief is dienen producten met R600a, zoals het koelmiddel, te worden hersteld door professionals in goedgekeurde onderhoudscentra, indien het koelsysteem van het apparaat moeten worden gerepareerd. Eigenhandige demontage en schade aan het koelcircuit is ten strengste verboden.

Omdat het koelmiddel brandbaar en explosief is en het warmte-isolerende materiaal cyclopentaan is, dienen de juiste maatregelen te worden genomen om ze veilig te ontmantelen en rekening te houden met de bescherming van het milieu.

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

  	Correcte verwijdering van dit product
	Dit symbool geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval in de hele EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, dient u het op een verantwoorde manier te recyclen ter bevordering van een verantwoorde wijze van duurzaam hergebruik van grondstoffen. Om uw gebruikte apparaat te retourneren kunt u gebruik maken van de retournerings- en inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht. Zij kunnen dit product terugnemen voor een milieuvriendelijke recycling.

Belangrijke aanvulling op de elektrische aansluiting

Voor uw veiligheid dient de wijnkoeler goed te zijn geaard.

Het netsnoer van de wijnkoeler is voorzien van een geschikte plug, die moet zijn uitgerust met een geaarde aansluiting die aan de norm voldoet. Of het stopcontact is geaard moet door professionals worden beoordeeld. Als er iets onduidelijk is over de aansluiting, moet u deze vervangen door een nieuw geaard exemplaar.

Als het netsnoer is beschadigd moet u een elektricien vragen om het te vervangen om gevaren te vermijden.

Als er geen aarde-aansluiting op het stopcontact zit, moet u een goede geaard stopcontact gaan regelen. Als de stekker niet past bij het stopcontact moet u een geschikt exemplaar vinden.

Let op: u heeft een gekwalificeerde elektricien nodig om het nieuwe netsnoer en de stekker te controleren.


Temperatuuraanpassing

Functies van knoppen:

1. Stel de "RODE" knop in; invoerprocedure bedieningspaneel: gekoelde bewaar temperatuur voor wijn.
2. Stel de "WITTE" knop in; invoerprocedure bedieningspaneel: gekoelde bewaar temperatuur voor sterke drank.
3. "Licht" knop: regelt het aanzetten/uitzetten van het indicatielampje van de wijnkoeler.
4. Druk één keer op de knop "SET", de vooraf ingestelde temperatuur wordt gedurende 10 seconden getoond; daarna herstelt het zich en toont de kamertemperatuur.
5. Stel de knop "SET" in (werkt nadat het gedurende twee seconden is ingedrukt); invoer van de selectieprocedure van de handmatige aanpassing van de temperatuur.

Temperatuuraanpassing

Knipperen betekent het instellen van de temperatuurregeling. De temperatuurregeling varieert in cycli van 5 tot 22 (van 41-71,6 graden Fahrenheit). Druk vervolgens op de "RODE" toets (het is de "+" knop voor het verhogen van de temperatuur op dat moment) of op de "WITTE" knop (het is de "-" knop voor het verlagen van de temperatuur op dat moment). Elke keer dat u drukt verandert de temperatuur met 1 graad Celsius of 1 graad Fahrenheit. Het beweegt in cycli.

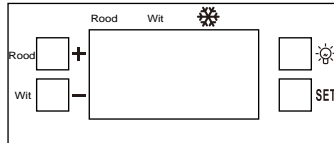

Nadat alle parameters zijn ingesteld, drukt u op de knop "SET". Er klinkt een "piep" ter bevestiging en het knippen stopt. Het scherm toont de huidige temperatuur. Als er geen handeling plaatsvindt gedurende 10 seconden bevestigt de machine de instelling en slaat deze automatisch op en keert terug naar de huidige temperatuur.

6. Omzetting van de temperatuur eenheden: houd de "RODE" knop ingedrukt gedurende 2 seconden om de temperatuur te veranderen tussen Fahrenheit en Celsius.

Functie van het indicatielampje:

Stel het "RODE" indicatielampje in; tijdens de wijn bedieningsomstandigheden brandt het "RODE" indicatielampje.

Stel het "WITTE" indicatielampje in; tijdens de sterke drank bedieningsomstandigheden brandt het "WITTE" indicatielampje.

"Koelen" indicatielampje: wanneer de compressor in bedrijf is brandt het "koelen" indicatielampje; als de compressor uit is, is het indicatielampje van "koelen" uit. Tijdens de selectieprocedure van de handmatige temperatuuraanpassing zijn de indicatielampjes van de "RODE" en de "WITTE" knoppen uitgeschakeld.

In het algemeen geldt dat als de compressor stopt de temperatuur in de wijnkoeler geleidelijk zal toenemen en het ijs op de verdamer zal smelten. Het water loopt uit de wijnkoeler via de afvoerpijpjes in de lekbak. Het is niet nodig om het apparaat speciaal te laten ontdooien.

Wanneer de lamp in de wijnkoeler moet worden vervangen (alleen voor het product met indicatielampjes), dient u eerst de stekker uit het stopcontact te trekken.

Draai de bevestigde schroeven los om het afdekkapje van de lamp te verwijderen.

Draai de lamp er linksom uit.

Kies de hiervoor geschikte lamp [220V/maximaal vermogen is 0,8 W (LED-lamp) of 10W (gewone gloeilamp)] die u kunt kopen via de klantenservice van ons bedrijf.

Draai de lamp er rechtsom in en zet het afdekkapje weer op de lamp en draai de schroeven weer aan.

Weergave bij foutmelding van de temperatuursensor:

(1) Wanneer de temperatuursensor een storing waarneemt in de koelruimte, toont het beeldscherm knipperend "EF" en het apparaat komt in het "AAN/UIT" bedieningsproces (45 minuten voor "UIT" en 15 minuten voor "AAN").

(2) Wanneer de temperatuursensor een storing waarneemt tijdens het ontdooien, toont het beeldscherm knipperend "EE" wanneer de machine in de ontdoofase komt.

Let op: de tijd voor elke "AAN" periode moet meer dan of gelijk aan 10 minuten zijn en de tijd voor elke "UIT" periode moet meer dan of gelijk aan 10 minuten zijn. Bij dit model zonder een verwarmingsfunctie zal er geen verwarmingsapparatuur starten als de ingestelde temperatuur hoger of gelijk is aan de omgevingstemperatuur. De andere functie is normaal.

Onderhoud

De wijnkoeler is gemakkelijk in het gebruik. Het is goedgekeurd als een veilig en betrouwbaar apparaat. Zolang u het op de volgende wijze onderhoudt en schoonmaakt, is het duurzaam en zult u er tevreden mee zijn.

- Trek de stekker uit het stopcontact als u de wijnkoeler reinigt. Veeg de machine af met een zachte doek, bevochtigd met warm water met een redelijke hoeveelheid neutraal reinigingsmiddel, en veeg het vervolgens af met schoon water.
- Zwavelhoudende reinigingsmiddelen, benzine, heet water en dergelijke dienen te worden vermeden om de wijnkoeler schoon te maken anders kunnen plastic onderdelen worden vervormd of beschadigd.
- Als de wijnkoeler gedurende een lange tijd niet wordt gebruikt moet de stekker uit het stopcontact worden getrokken en moet het interieur van de wijnkoeler worden gereinigd. Als de ruimte droog genoeg is, kan de deur worden gesloten.

Aandachtpunten energiebesparing:

1. Open de deur zo min mogelijk tijdens het gebruik
2. Open de deur zo kort mogelijk als u de wijnkoeler opent
3. Houd beide zijden van de wijnkoeler zo ver mogelijk van de muur af. Dit zorgt voor een goede luchtventilatie en versterkt het koeleffect
4. Een goede rangschikking van de wijnflessen zorgt voor een goede circulatie van de binnenlucht in de wijnkoeler
5. Plaats geen voorwerpen op de bovenzijde van de wijnkoeler.

Problemen en oplossingen

De compressor schakelt zich niet automatisch uit.

1. Worden er teveel producten op een zeker moment in het koelvak geplaatst? (Als er teveel producten op een zeker moment in het koelvak worden geplaatst zal de compressor continu draaien gedurende meerdere uren en pas naar de uitgeschakelde stand terugkeren nadat deze producten koud genoeg zijn geworden).
2. Is de deur van de wijnkoeler te vaak of te lang open?

Het apparaat maakt veel lawaai.

1. Is de wijnkoeler op een plek met een stabiele ondergrond?
2. Is de wijnkoeler op een rustige plek?
3. Is de wijnkoeler in contact met voorwerpen in de omgeving?
4. Is het voltage constant?
5. Zijn er bronnen van resonerende opwekking dichtbij de wijnkoeler?

Problemen en oplossingen

De koeling is slecht.

1. Is de temperatuur wel op de juiste instelling aangepast?
2. Is de wijnkoeler dichtbij warmtebronnen of staat het in direct zonlicht?
3. Is er voldoende ruimte rondom de wijnkoeler?
4. Zijn er teveel of te warme producten in de wijnkoeler geplaatst?
5. Is de deur te vaak of te lang open?

Apparaat koelt helemaal niet.


1. Is de stekker niet goed in het stopcontact of op de grond gevallen?
2. Is het voltage normaal?
3. Zijn de zekeringen doorgebrand?
4. Is er een stroomstoring?
5. Is de ingestelde temperatuur hoger dan de kamertemperatuur?

Dit zijn geen problemen

1. Als de compressor werkt kan het oppervlak van het apparaat een temperatuur bereiken tussen de 80 - 90 °C.
2. Soms hoort u een geluid van vloeistofverplaatsing in de wijnkoeler. Dit is het geluid van de koelvloeistof die door het koelsysteem loopt.
3. Als de luchtvochtigheid in de omgeving van het apparaat te hoog is kan er condensatie ontstaan op het oppervlak van de wijnkoeler. Eenvoudig afvegen met een zachte doek.

Opmerking: als na het doornemen van de mogelijke problemen en oplossingen uw wijnkoeler nog steeds niet goed werkt, dient u contact op te nemen met onze servicedienst.

Schakelschema

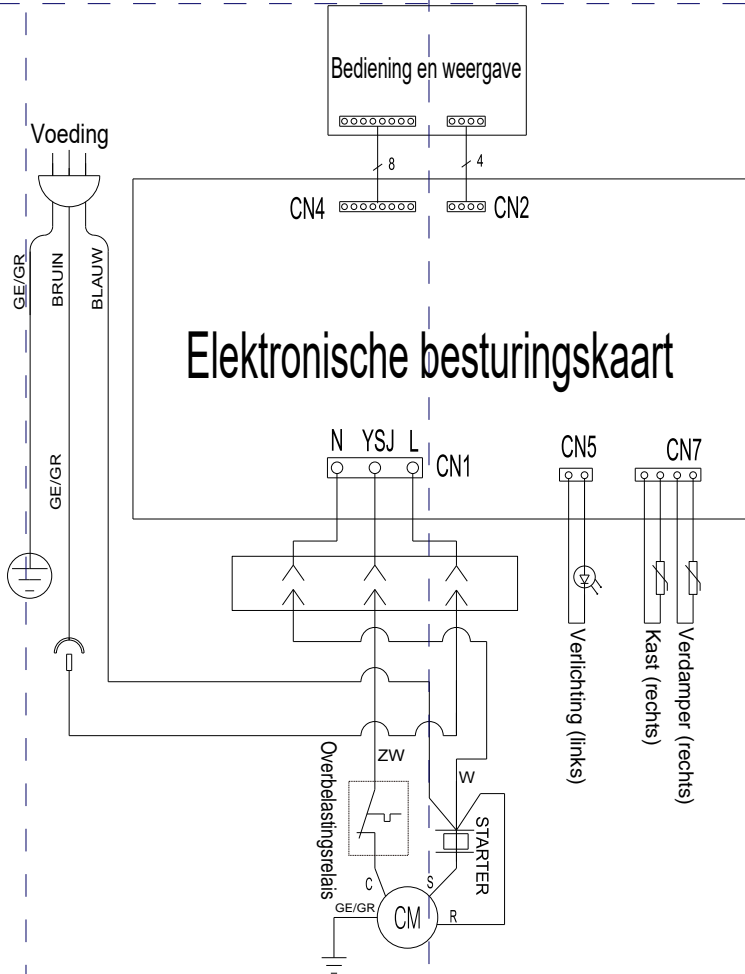

Leveringsomvang

Gebruiksaanwijzing	Ontvangstbon	Wijnkoeler
1	1	1

WAARSCHUWING: Houd ventilatieopeningen, in het apparaat of in de ombouw, vrij van obstakels.

WAARSCHUWING: Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen dan wat door de fabrikant is aanbevolen.

WAARSCHUWING: Beschadig het koelcircuit niet.

WAARSCHUWING: Gebruik geen elektrische apparaten in het koelapparaat die niet door de fabrikant zijn toegestaan.

GARANTIEBEPALINGEN

1. Deze garantiebepalingen gelden uitsluitend voor de oorspronkelijke koper van het apparaat in Nederland. Bij doorverkoop van gebruiker aan gebruiker vervalt de garantie.
2. De garantie geldt slechts indien, bij eventueel beroep op de garantiebepalingen, dit garantiebewijs wordt getoond, samen met de originele aankoopnota.
3. Geen garantie zal van toepassing zijn op gebreken, veroorzaakt door beschadigingen, ruwe of onoordeelkundige behandeling, nalatigheid van de gebruiker, het gebruik van het apparaat op een onjuiste spanning, of gebruik voor een ander doel dan waarvoor het geleverd werd. Er kan ook geen beroep op de garantie gedaan worden als het typeplaatje met serienummer is veranderd of verwijderd en wanneer door ondeskundigen aan het apparaat is gewerkt.
4. Buiten garantie vallen: glas, gloeilampen, kunststof onderdelen of accessoires, draadmanden en/of separatie schotten, lak- en/of emaille beschadigingen.
5. De garantie vangt aan op de dag van plaatsing en houdt in:
 - a. Eén jaar garantie op het gehele koel-vriesmeubel en de elektrische apparatuur zoals thermostaat, thermische beveiliging, relais, ventilator, transformator, schakelaar enz, met uitzondering van de onder 4 genoemde onderdelen.
 - b. Voor compressoren geldt een depreciatieregeling gedurende 3 jaar, in gelijke percentages.
6. De garantie omvat uitsluitend het vervangen van defecte of beschadigde onderdelen voor zover wij ons volgens deze garantiebepalingen verantwoordelijk hebben gesteld.
7. Voorrijdkosten, arbeidsloon, transport- en/of verpakkingskosten, alsmede het transportrisico (voor apparaten die slechts in onze eigen werkplaats gerepareerd kunnen worden) worden niet door de garantie gedekt en zijn voor rekening van de gebruiker. Zie ook onze 'servicebepalingen' waarin o.a. de berekening van de voorrijdkosten en het arbeidsloon worden omschreven.
NB: Reparatiekosten moeten direct voldaan worden. Indien facturering van de monteurskosten wordt verlangd, zullen deze worden verhoogd met een bepaald bedrag aan administratiekosten.
8. Wij zijn niet verantwoordelijk voor werkzaamheden of reparatiekosten, niet in onze opdracht door derden uitgevoerd en evenmin voor kosten of gevolgen, hoe dan ook, direct of indirect uit een storing, gebrek of onoordeelkundig gebruik van het apparaat voortvloeiend.
9. Vervanging van onderdelen verlengt de garantietermijn niet.

EXQUISIT SERVICEBEPALINGEN

1. Beschadigde apparaten bij ontvangst niet in gebruik nemen maar direct melden bij uw leverancier. Eventuele terugname van beschadigde, gebruikte apparaten is niet mogelijk.
2. De eerste 12 maanden na aankoopdatum wordt voor serviceverlening ten aanzien van gevallen, welke onder deze garantiebepalingen ressorteren, niets in rekening gebracht.
3. Vanaf één jaar na de aankoopdatum worden in rekening gebracht:
 - a. de voorrijdkosten
 - b. het arbeidsloon
 - c. alle materialen met uitzondering van de motorcompressor (zie garantiebepalingen punt 5)
4. Bij klantenbezoek dienen alle kosten en gebruikte materialen à contant te worden voldaan met inachtnaam van het onder de punten 2-4 van de servicebepalingen genoemde, ongeacht de aard der werkzaamheden.
5. Eventuele toezending van onderdelen geschiedt onder rembours.

Voor service: Exquisit www.domest.nl – zie service
Tel. 0314 – 346646
Fax. 0314 – 378232
E-mail: service@domest.nl

Naam/adres/woonplaats koper:

.....
.....
.....
.....

Importeur: DOMEST import - export B.V.
J.F. Kennedylaan 101b NL - 7001 CZ Doetinchem
Tel. 0314 - 362244 Fax 0314 – 378232 E-mail: service@domest.nl

